

Zainstalować i podłączyć
włącznik pod maską

Nie podłączać

WŁĄCZNIKI DRZWIOWE

+12V PO ZAPŁONIE (15)

MASA

żółty

zielony

czarny

biały

BLOKADA ODJAZDU
(rozciąć)

BLOKOWANIE

czarno-czerwony

brązowy

czerwony

DIODA LED

SYRENA ALARMOWA

+12V ZASILANIE (30)

CENTRALNY ZAMEK OTWÓRZ

Nie podłączać

IMPULS KOMFORTU

Nie podłączać

MASA PO ZAŁĄCZENIU

Nie podłączać

STEROWANIE
SEKWENCYJNE

pomarańczowy


szary

niebieski

niebieski

KIERUNKOWSKAZY

MODUŁ KIERUNKOWSKAZÓW
CZARNA OBUDOWA

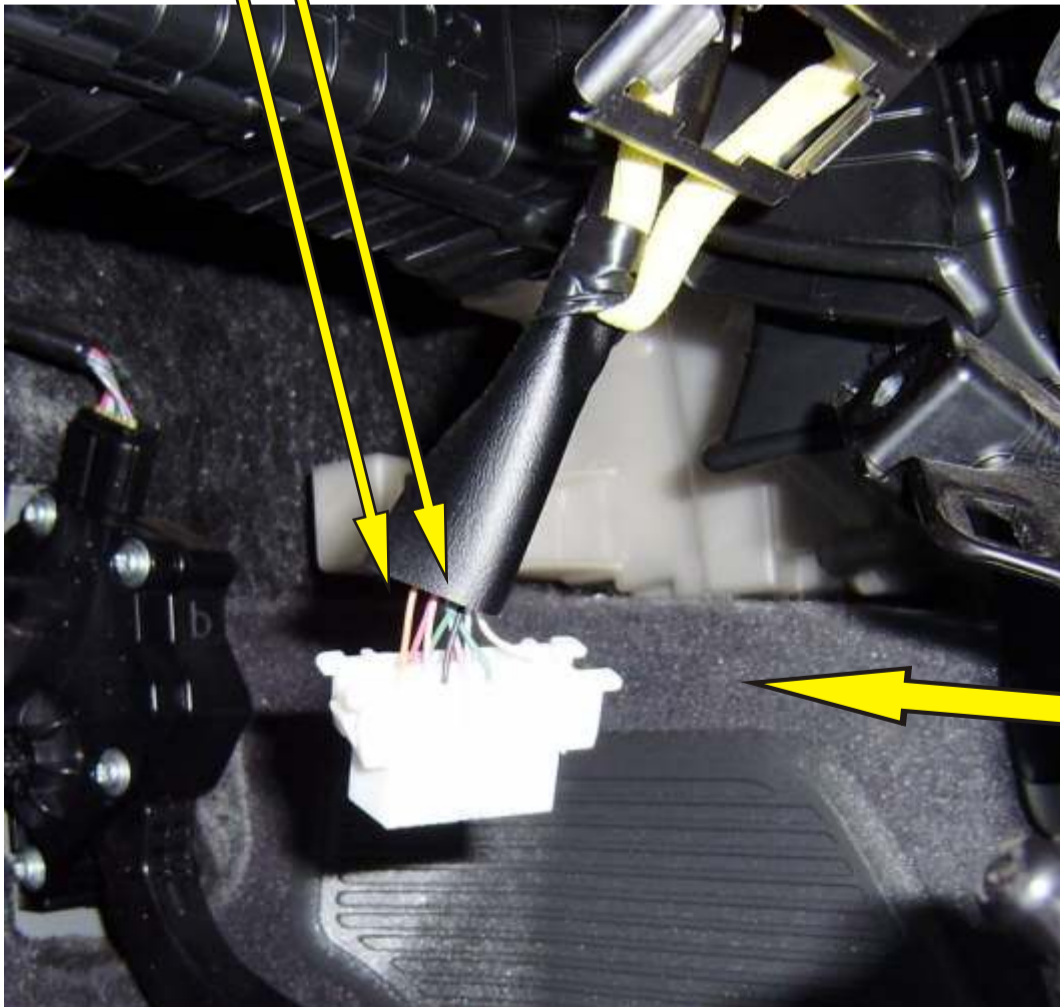

Uwaga :

Przewody CAN H i CAN L należy podłączać PO wybraniu programu dla danego modelu auta!