


Zainstalowa i podł czy wł cznik pod mask

Nie podł cza

WŁ CZNIKI DRZWIOWE

+12V PO ZAPŁONIE (15)

MASA

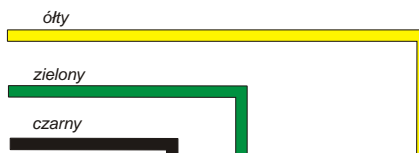

czarno-czerwony

br zowy

czerwony

DIODA LED

SYRENA ALARMOWA

+12V ZASILANIE (30)

BLOKADA ODJAZDU  
(rozci )

szary  
niebieski  
niebieski

CENTRALNY ZAMEK OTWÓRZ

Nie podł cza

CENTRALNY ZAMEK ZAMKNIJ

Nie podł cza

MASA PO ZAŁ CZENIU

Nie podł cza

KIERUNKOWSKAZY

CAN H

CAN L

br zowo-czerwony

br zowy

czarno-biały pin 13

zi cze H1


czarno-zielony pin 24

czarno-biały pin 15

zi cze H2

czarno-zielony pin 16

Umiejscowienie syrenki alarmowej (za przednim lewym reflektorem)

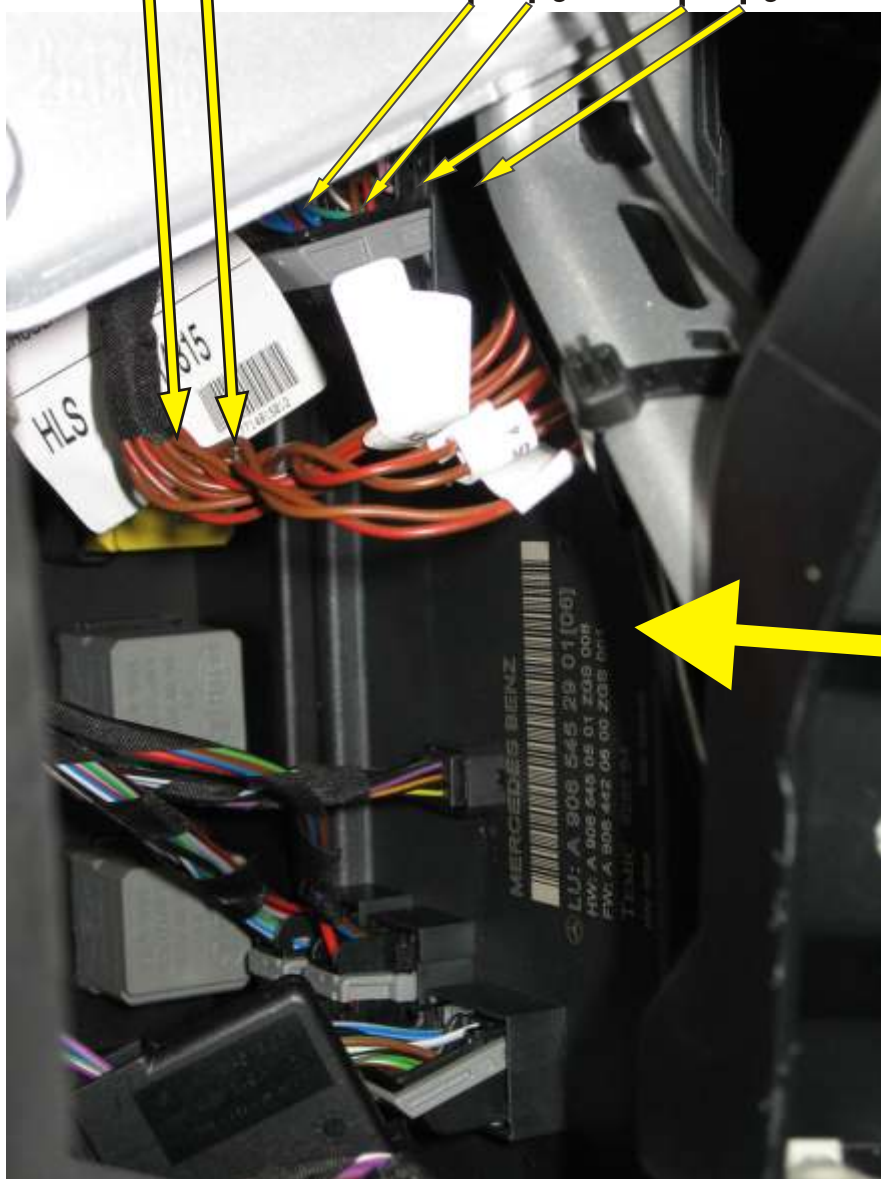

**Uwaga :**

Przewody CAN H i CAN L nale y podł cza PO wybraniu programu dla danego modelu auta!