

Nie podł cza

Nie podł cza

WŁ CZNIKI DRZWIOWE
+12V PO ZAPŁONIE (15)
MASA

óły
zielony
czarny

czarno-czerwony
br zowy
czerwony

DIODA LED
SYRENA ALARMOWA
+12V ZASILANIE (30)

CENTRALNY ZAMEK OTWÓRZ
IMPULS KOMFORTU
MASA PO ZAŁ CZENIU

Nie podł cza

zielono-biały (pin 13)
moduł w drzwiach kierowcy

Nie podł cza


**BLOKADA ODJAZDU
(rozrusznik)**
czerwono-szary
pin 1
czarne zł cze "G"

**STEROWANIE
SEKWENCYJNE**

szary
niebieski
niebieski
KIERUNKOWSKAZY

pin 8
pomara czowo-zielony CAN H
czarne zł cze "G"
pin 7
pomara czowo-br zowy CAN L

br zowo-czerwony
pin 9
czarne zł cze "G"

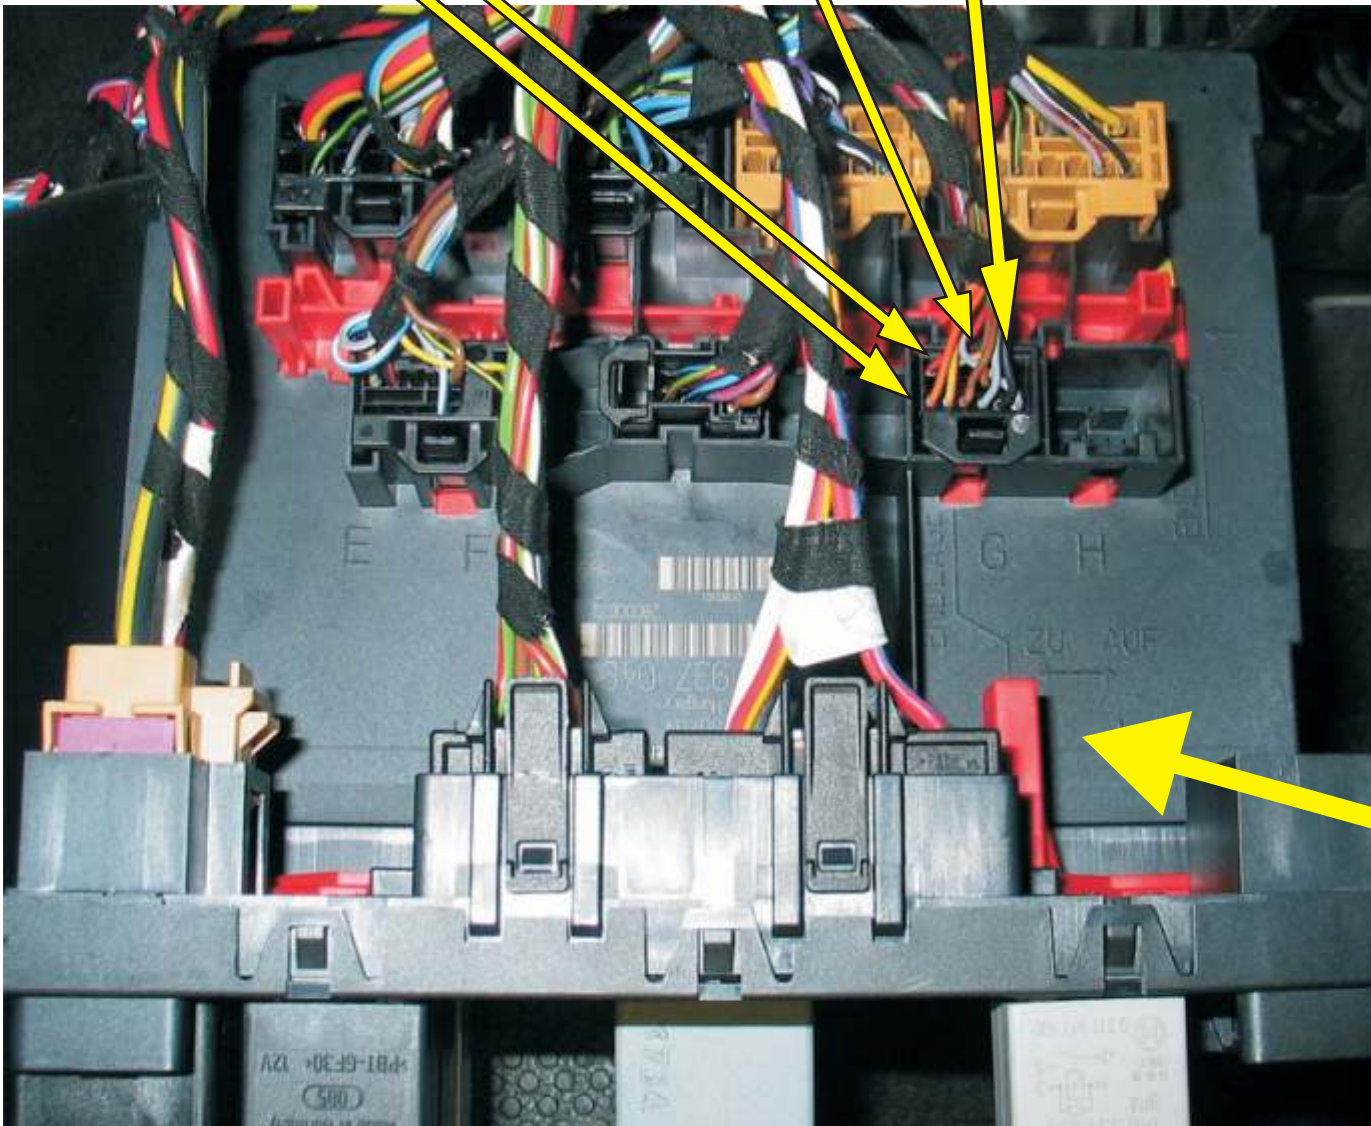

Uwaga :

Przewody CAN H i CAN L nale y podł cza PO wybraniu programu dla danego modelu auta!