


Zainstalowa i podł czy wł cznik pod mask

Nie podł cza

WŁ CZNIKI DRZWIOWE

+12V PO ZAPŁONIE (15)

MASA

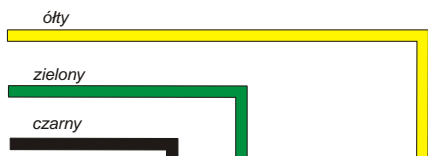

czarno-czerwony

DIODA LED

br zowy

SYRENA ALARMOWA

czerwony

+12V ZASILANIE (30)

BLOKADA ODJAZDU (rozci)

STEROWANIE SEKWENCYJNE

CENTRALNY ZAMEK OTWÓRZ

Nie podł cza


IMPULS KOMFORTU

Podł czy pod wkłdk w drzwiach kierowcy czerwono-zielony

MASA PO ZAŁ CZENIU

Nie podł cza

pomara czowo-zielony CAN H
ró owa wtyczka
pomara czowo-br zowy CAN L

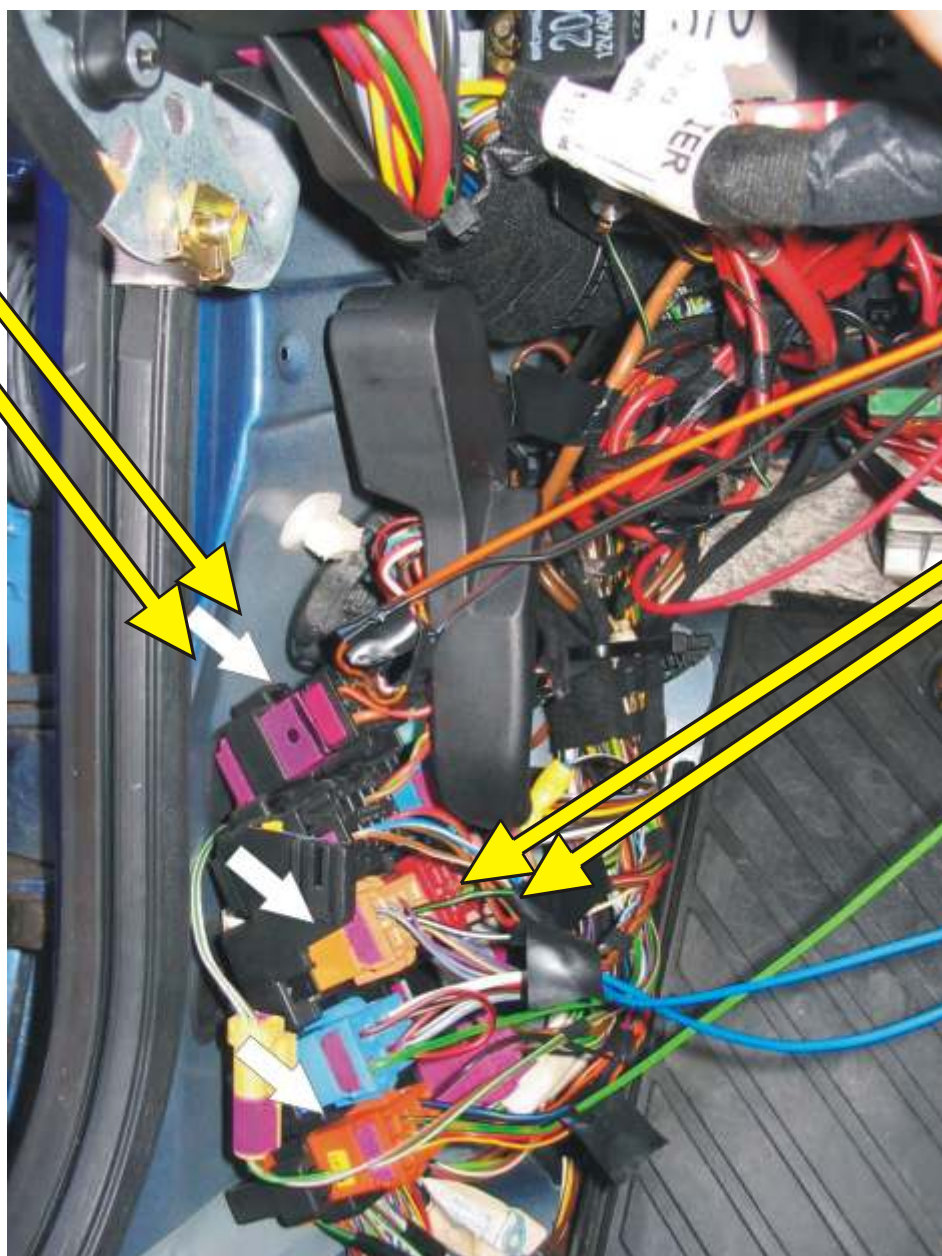

czarno-biały
pomara czowa wtyczka
czarno-zielony

KIERUNKOWSKAZY

Uwaga :

Przewody CAN H i CAN L nale y podł cza PO wybraniu programu dla danego modelu auta!