


!!! Zaprogramować alarm za pomocą komputera serwisowego !!!

alarm przeciwkradzieżowy ->
montaż alarmu zmultipleksowanego ->
alarm standardowy

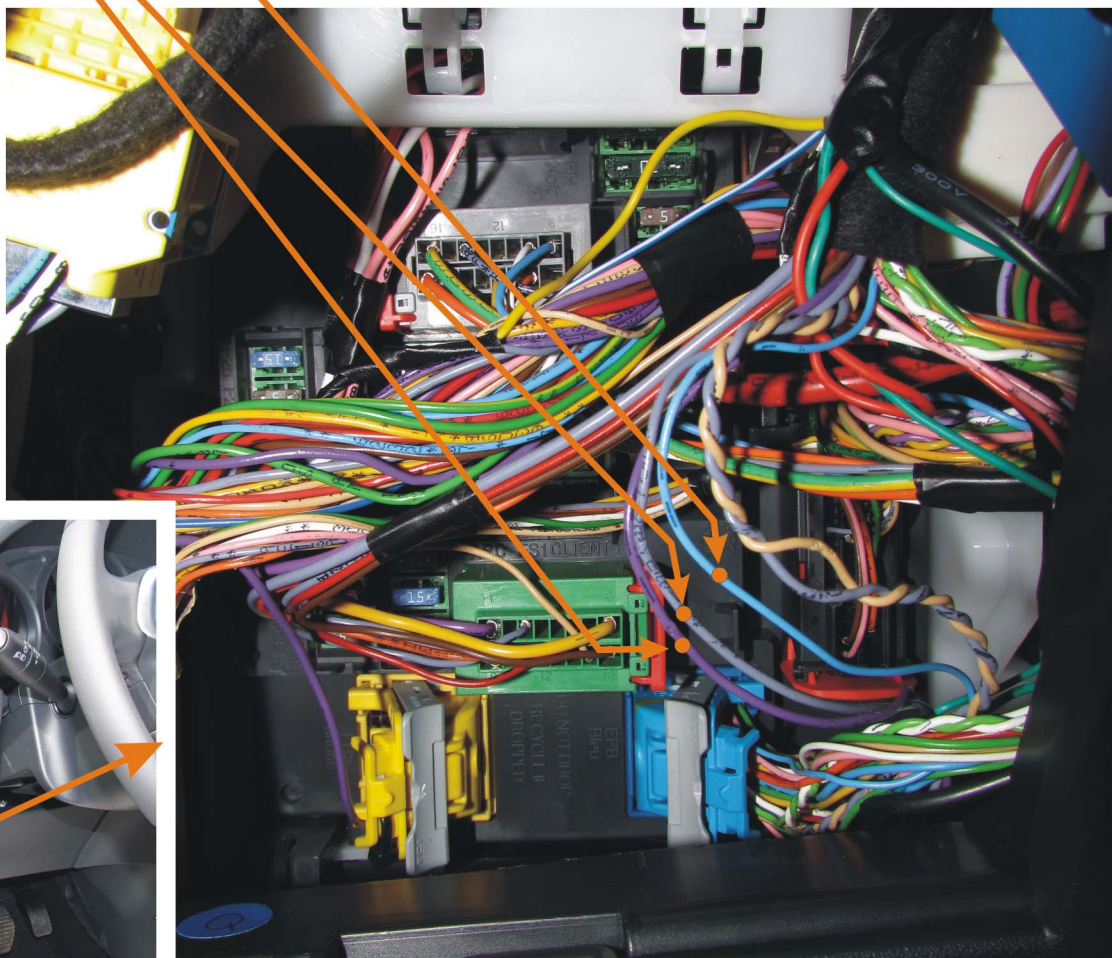

KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12V, CANL, CANH ...

marka: **CITROEN**

model: **C4**

rok: **11** → rev01