



1. wstawić rez. 620 OHM w czarny przewód
2. podłączyć do seledynowo-niebieski pin28 czarne złącze 52PIN lub niebiesko-żółty wiązka z drzwi (sterowanie z wkładki drzwi)

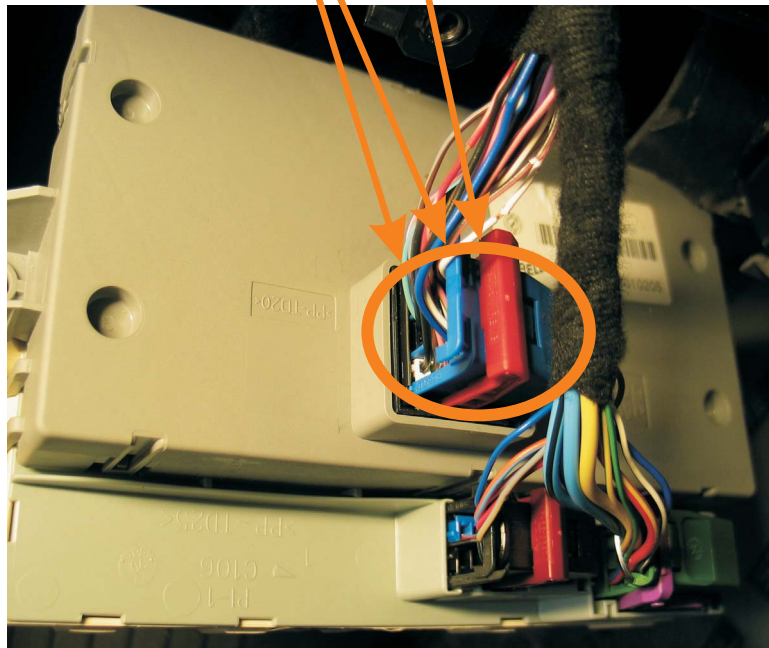

MODUŁ STERUJĄCY (TYŁ)

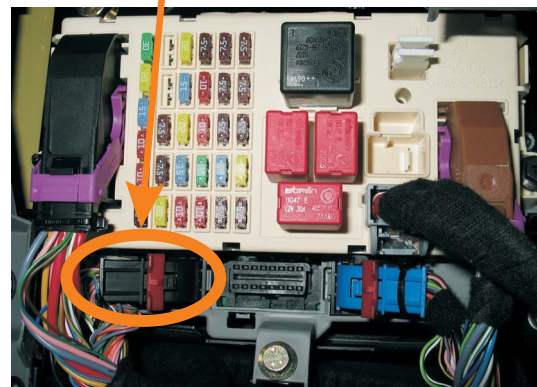

MODUŁ STERUJĄCY (PRZÓD)



KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12V, CANL, CANH ...