


Zainstalować i podłączyć  
włącznik pod maską

WŁĄCZNIKI DRZWIOWE

+12V PO ZAPŁONIE (15)

MASA

podłączyć pod  
+12V po zapłonie

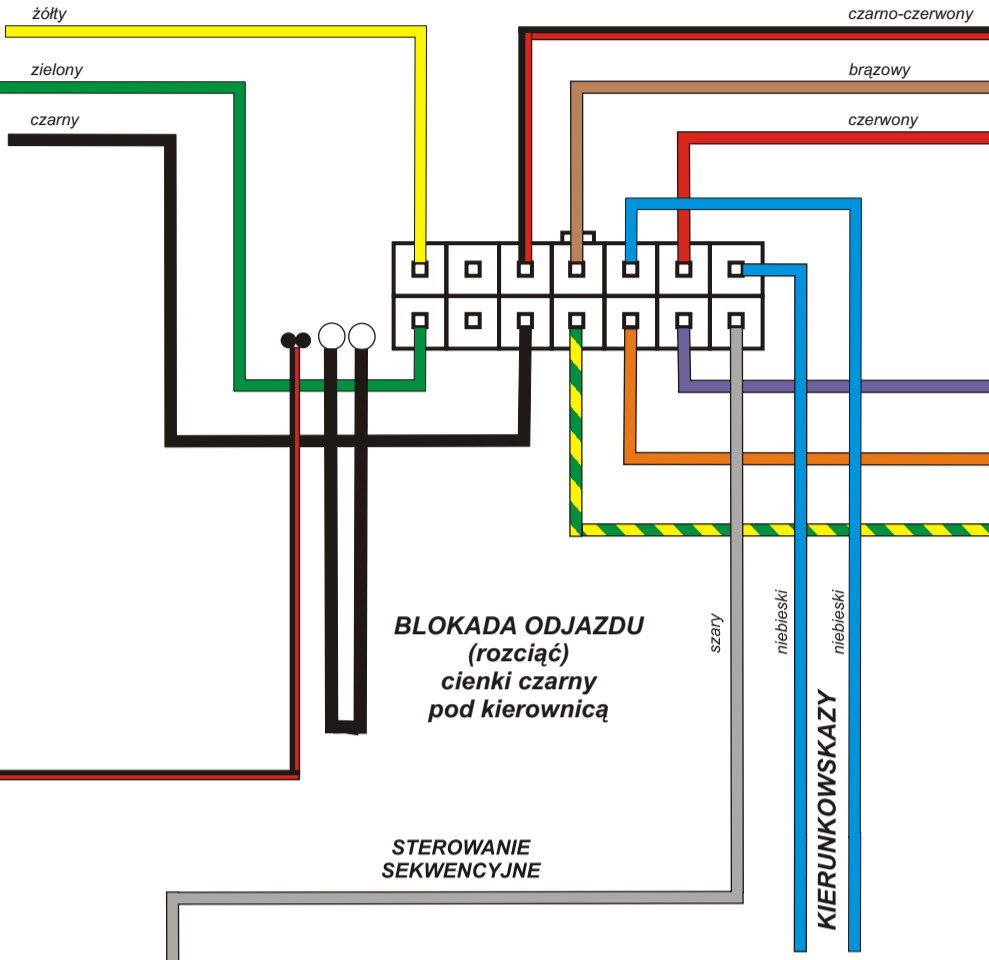

DIODA LED

SYRENA ALARMOWA

+12V ZASILANIE (30)

CENTRALNY ZAMEK OTWÓRZ

Nie podłączać

IMPULS KOMFORTU

Podłączyć pod wkładkę  
w drzwiach kierowcy

MASA PO ZAŁĄCZENIU

Nie podłączać

BLOKADA ODJAZDU  
(rozcięć)  
cienki czarny  
pod kierownicą

STEROWANIE  
SEKWENCYJNE

KIERUNKOWSKAZY

pin 22  
zielony

CAN H

niebieska wtyczka

CAN L

niedowiązany

zielono-biały

pin 26

