


Podłączenie alarmu bezpilotowego do auta bez potrzeby aktywowania alarmu fabrycznego

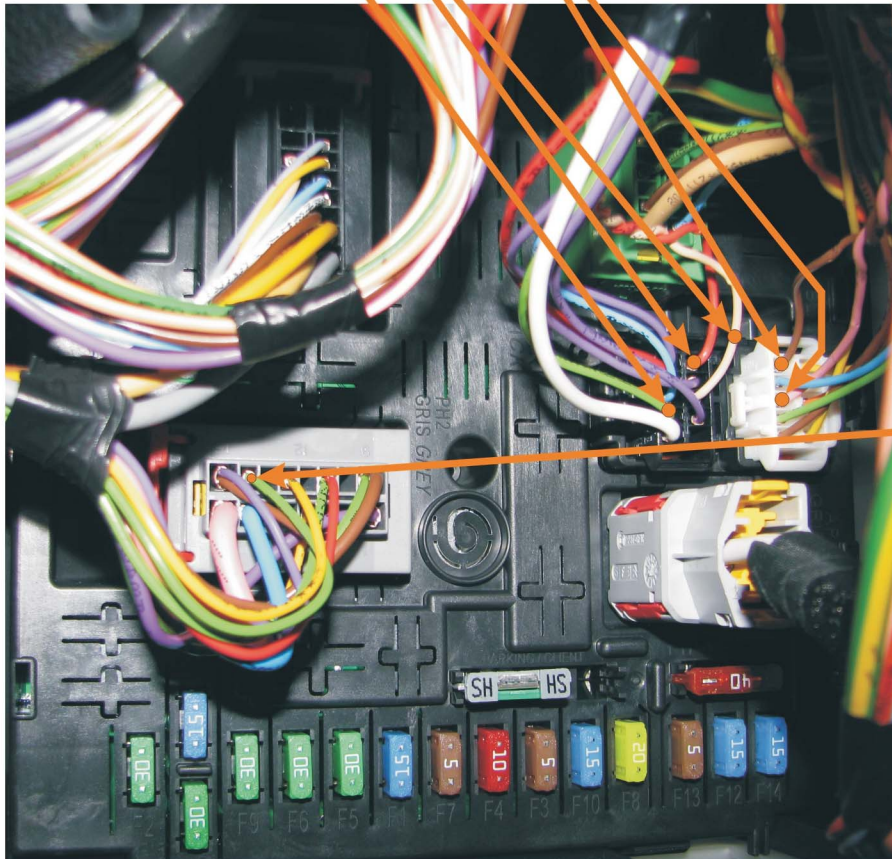

KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12V, CANL, CANH ...