


Nie podłączać
podłączyć pod przewód
+12V po zapłonie
nie zanikający przy
rozruchu

WŁĄCZNIKI DRZWIOWE
+12V PO ZAPŁONIE (15)

MASA

Jeśli zapłon nie jest nie może być
odczytany z szyny CAN należy
podłączyć przewód zielony.

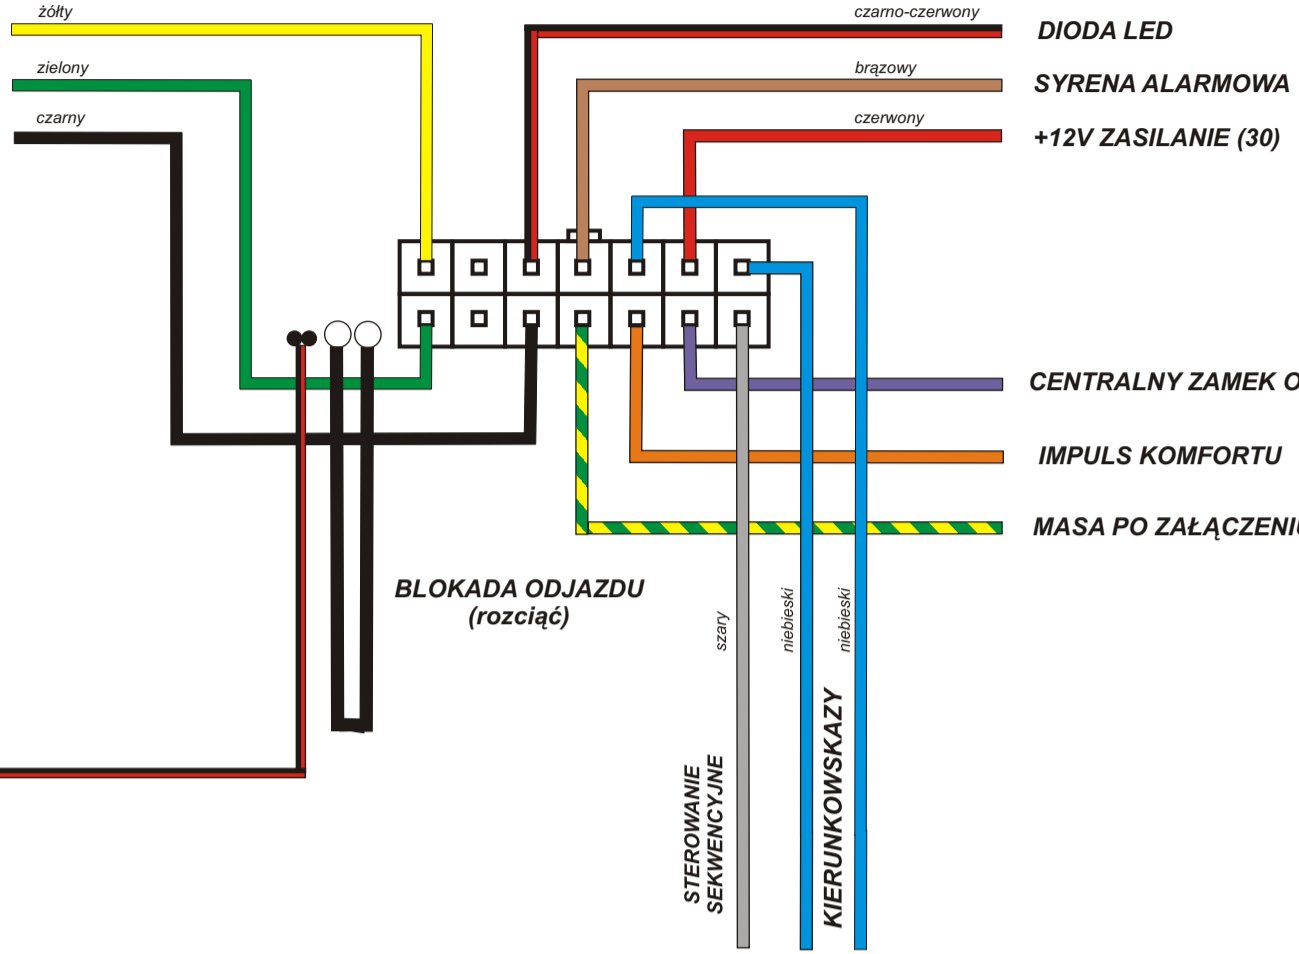

Nie podłączać

Nie podłączać

Nie podłączać

czerwono-biały CAN H
złącze diagnostyczne
zielono-biały CAN L

**ZŁĄCZE
DIAGNOSTYCZNE**

