

Zainstalować i podłączyć
włącznik pod maską

Nie podłączać

WŁĄCZNIKI DRZWIOWE

+12V PO ZAPŁONIE (15)

MASA

żółty

zielony

czarny

czarno-czerwony

brązowy

czerwony

DIODA LED

SYRENA ALARMOWA

+12V ZASILANIE (30)

CENTRALNY ZAMEK OTWÓRZ

Nie podłączać

IMPULS KOMFORTU

Nie podłączać

MASA PO ZAŁĄCZENIU

Nie podłączać

BLOKADA ODJAZDU
(rozciąć)

STEROWANIE
SEKWENCYJNE

szary
niebieski
niebieski
KIERUNKOWSKAZY


pin 25
czarno-pomarańczowy CAN H

szara lewa wtyczka

biało-pomarańczowy CAN L
pin 10

pin 55
fioletowo-pomarańczowy

szara lewa wtyczka

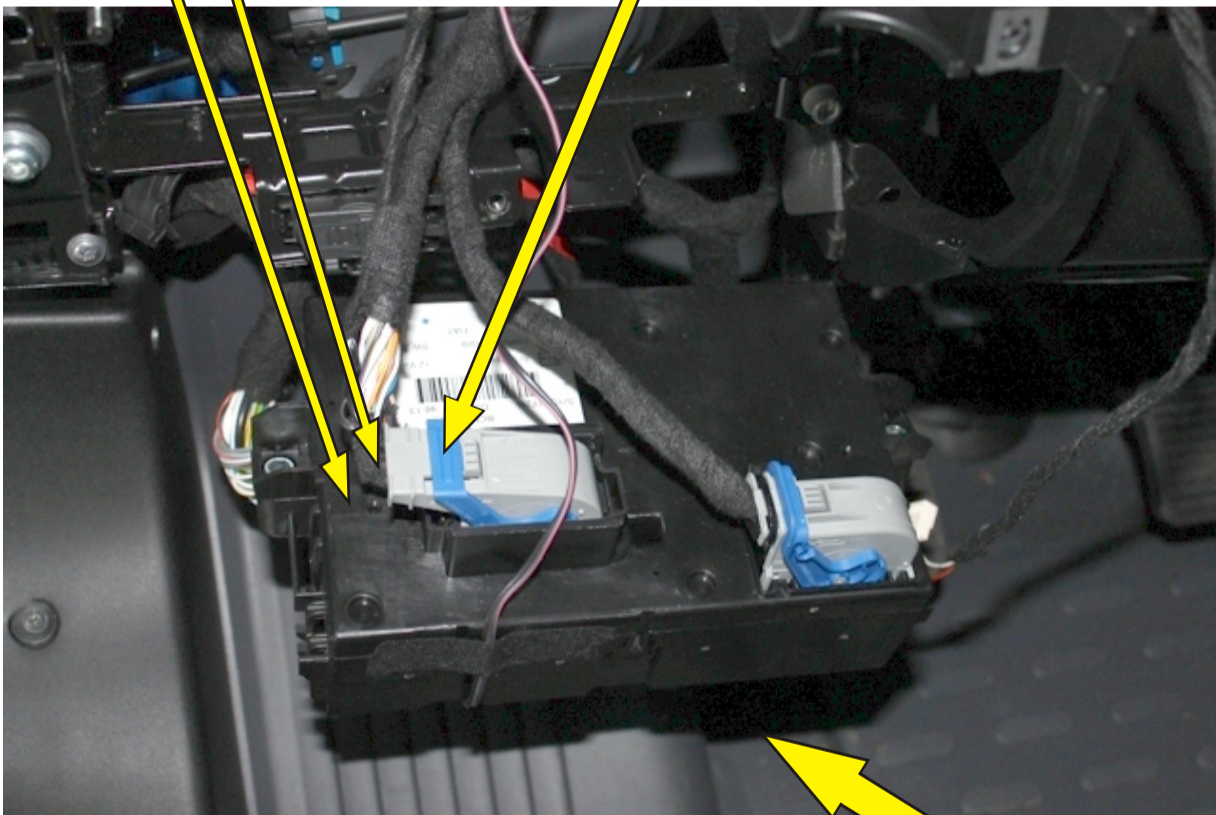

ZŁĄCZE Z TYŁU KOMPUTERA

