MODUŁ **CAN-D 2007** PROGRAM: **132** 27.03.2007 | PROGRAM alarmu **17. (KOD 3368)** 27.03.2007

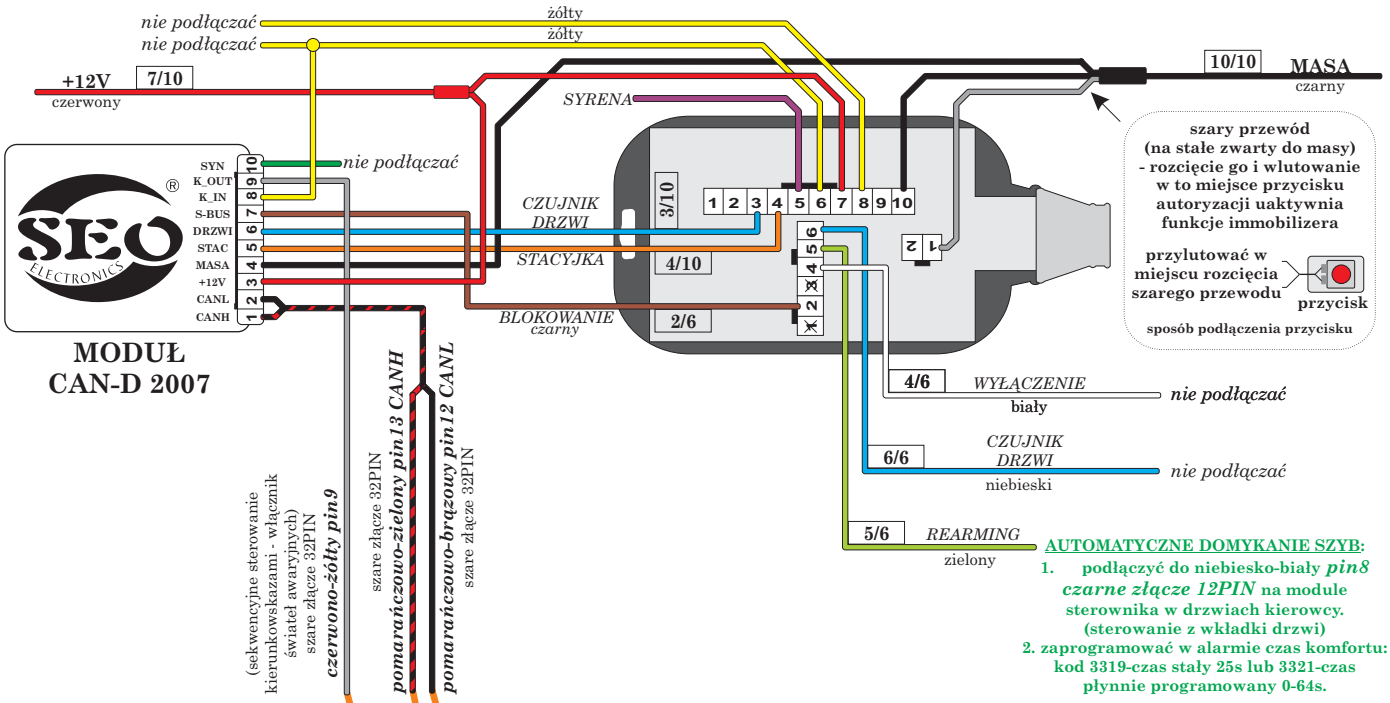

AUTOMATYCZNE DOMYKANIE SZYB:

1. podłączyć do niebiesko-biały *pin8* *czarne złącze 12PIN* na module sterownika w drzwiach kierowcy. (sterowanie z wkładki drzwi)
2. zaprogramować w alarmie czas komfortu: kod 3319-czas stały 25s lub 3321-czas płynnie programowany 0-64s.

czerwono-czarny
wiązka na kolumnie kierownicy
(obwód blokady rozrusznika)

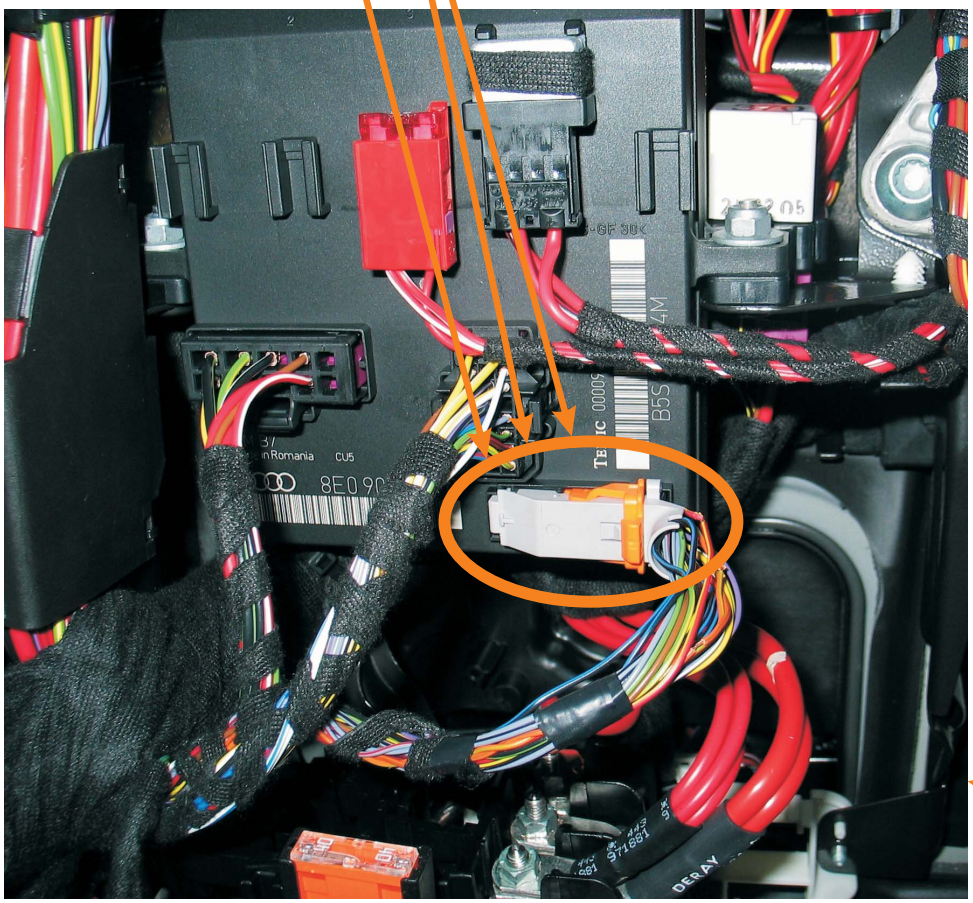

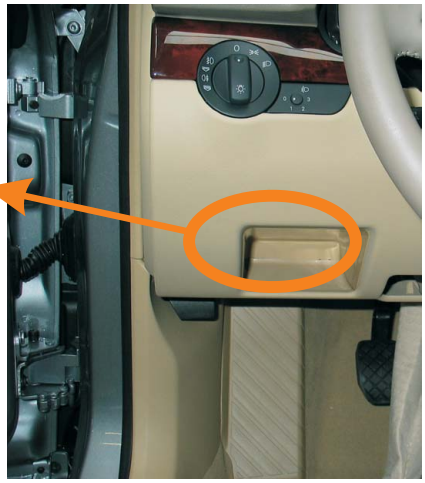

KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12V, CANL, CANH ...

marka: **AUDI**	model: **A4 (8E)**	rok: **05 →**	rev00